


# WD20

数字量输入 DQ 32x24VDC 0.5A ST

WD20-D225-6110

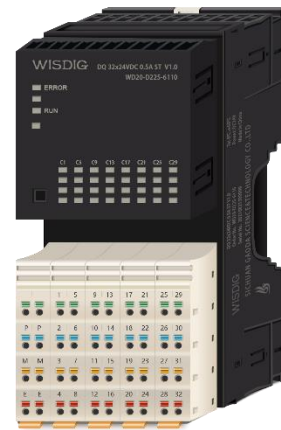

## 设备使用手册



# 前 言

## 按规定使用

产品只允许用于相关技术文件中规定的使用情况。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

## 专业人员

本文件所属的产品、系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品、系统的风险，并避免可能的危险。

## 可靠联接

无论什么时候都需要保证设备 M 端子进行了可靠接线，不可靠的接线有可能带来不可预知的情况发生，也有可能生产危险的结果，所以在任何情况下，都要保证设备的 M 端子进行可靠的连接。

## 免责声明

此文档只能用于辅助使用者使用文档内所描述产品，我们不对使用此文档而引起的损失或者错误负责。我们已对印刷品中所述内容与硬件、软件的一致性作过检查，然而并不能排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件、软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，我们会在未来的版本中完善和修正。

## 本文档的适用范围

本文档适用于数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST WD20-D225-6110 模块。

## 回收和处置

为了确保旧设备的回收和处理符合环保要求，请联系经认证的电子废料处理服务机构。

# 目 录

<b>1 产品总览</b> .....	<b>3</b>
1.1 特性.....	3
1.2 特点.....	4
<b>2 接线</b> .....	<b>5</b>
2.1 图示.....	5
2.2 说明.....	6
2.3 长度尺寸.....	7
<b>3 参数</b> .....	<b>8</b>
3.1 可设置参数.....	8
3.2 参数说明.....	8
<b>4 诊断报警</b> .....	<b>10</b>
4.1 指示灯.....	10
4.2 指示灯状态.....	11
4.3 模块中断.....	11
4.4 诊断报警.....	12
<b>5 技术数据</b> .....	<b>13</b>
5.1 技术数据.....	13
<b>6 尺寸</b> .....	<b>15</b>
6.1 外形尺寸.....	15
<b>A 注意事项</b> .....	<b>16</b>
A1 输出短路.....	16
A2 高负载应用.....	16
A3 电源端子.....	16
A4 接地.....	16


# 1 产品总览

## 1.1 特性

订货号

WD20-D225-6110

模块视图

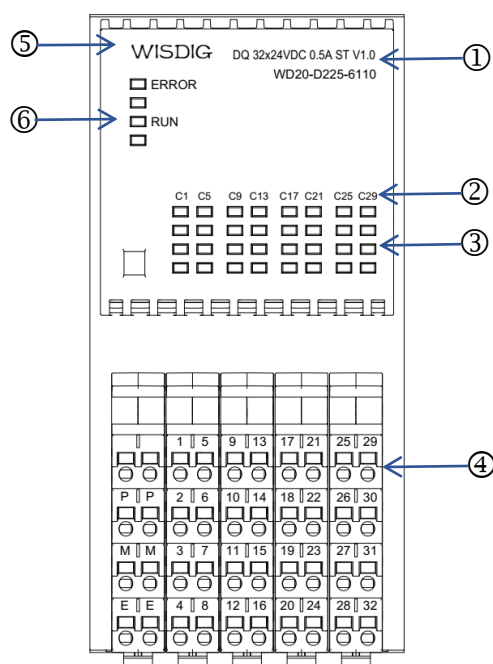

- ① 模块名称、定货号
- ② 通道名称
- ③ LED 通道指示灯，32 路
- ④ 接线端子及标识
- ⑤ 产品标识
- ⑥ LED 状态指示灯，2 路

## 1.2 特点


模块具有下列技术特性：

- 模块支持 32 通道数字量信号输出
- 源型输出
- 每个通道的输出电流为 0.5 A
- 适用于电磁阀、直流接触器和指示灯
- 具有安全相关的关断
- 可组态通道关闭（每通道）
- 可组态诊断 24V 电源（每模块）
- 符合 IEC 61131-2 标准

## 2 接线

### 2.1 图示

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 接线端子及接线示意：

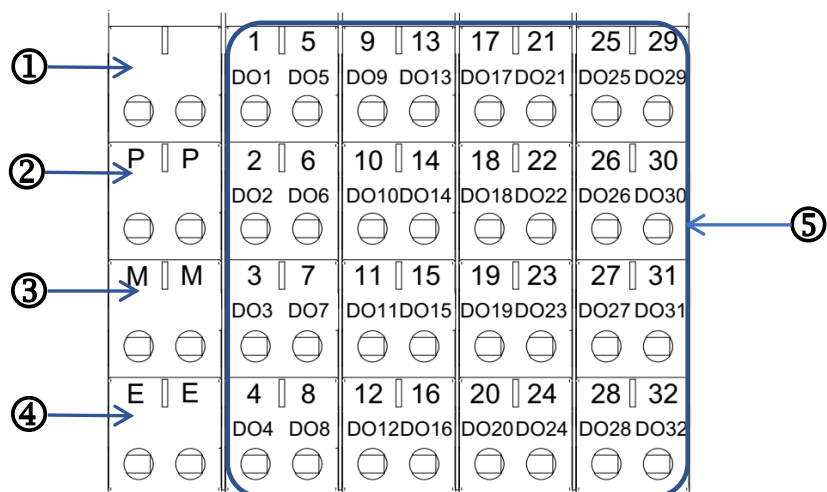

①	空端子，请勿接入任何电缆。
②	P 端子，模块电源正极。两个 P 为并联状态。
③	M 端子，电源负极。
④	E 端子，接地线。
⑤	32 路数字量输出信号。

## 2.2 说明

端子号	说明	端子号	说明
P	模块供电电源正极接入		
M	模块供电电源负极接入		
E	接地端子		
1 (D01)	数字量输出通道 1	17 (D017)	数字量输出通道 17
2 (D02)	数字量输出通道 2	18 (D018)	数字量输出通道 18
3 (D03)	数字量输出通道 3	19 (D019)	数字量输出通道 19
4 (D04)	数字量输出通道 4	20 (D020)	数字量输出通道 20
5 (D05)	数字量输出通道 5	21 (D021)	数字量输出通道 21
6 (D06)	数字量输出通道 6	22 (D022)	数字量输出通道 22
7 (D07)	数字量输出通道 7	23 (D023)	数字量输出通道 23
8 (D08)	数字量输出通道 8	24 (D024)	数字量输出通道 24
9 (D09)	数字量输出通道 9	25 (D025)	数字量输出通道 25
10 (D010)	数字量输出通道 10	26 (D026)	数字量输出通道 26
11 (D011)	数字量输出通道 11	27 (D027)	数字量输出通道 27
12 (D012)	数字量输出通道 12	28 (D028)	数字量输出通道 28
13 (D013)	数字量输出通道 13	29 (D029)	数字量输出通道 29
14 (D014)	数字量输出通道 14	30 (D030)	数字量输出通道 30
15 (D015)	数字量输出通道 15	31 (D031)	数字量输出通道 31
16 (D016)	数字量输出通道 16	32 (D032)	数字量输出通道 32

### 说明

P M E 均为双端子，两个端子为并联关系，允许通过的最大电流为 8A@24VDC。



## 2.3 长度尺寸

建议使用如下预绝缘管状端头方式进行接线。



### 最大外径

接入接线端子的最大外径建议不要超过 1.5mm<sup>2</sup>。

### 最小长度

使用的预绝缘管状端头总长不要低于 14mm，建议的总长为 16-18mm。

前端压接端长度建议为 12-14mm。

### 剥线长度

对于插入的导线剥线长度建议为 10mm。如果使用预绝缘管状端头，请根据预绝缘管状端头长度进行剥线。

## 3 参数

### 3.1 可设置参数

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 可组态的参数及其默认值（GSD 文件）

参数	取值范围	默认值	备注
诊断： 电源电压 P 缺失	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 禁用</li> <li>• 启用</li> </ul>	禁用	
通道激活	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 禁用</li> <li>• 启用</li> </ul>	启用	
当 CPU 停止时输出状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关闭输出</li> <li>• 保持最后输出值</li> <li>• 使用组态的替代值</li> </ul> 输出	关闭输出	
输出替代值	0, 1	0	

#### 说明

##### 未使用的通道

在参数分配中禁用未使用的通道以缩短模块扫描周期时间。  
禁用的通道始终输出 0。

### 3.2 参数说明

#### 诊断：电源电压 P 缺失

如果电源电压 P 缺失或不足，启用此功能，则会发送相关诊断信息。

#### 通道激活

可组态输出通道是否激活，如果配置为不激活此通道，此通道信号将一直为 0。

#### 当 CPU 停止时输出状态

可以设置当主 CPU 停止时，模块输出的状态，共三个状态：

1. 关闭输出：使输出为 0。

2. 保持最后输出值：保持输出最后通道输出的值。
3. 使用组态的替代值输出：可以用组态的替代值输出。

注：CPU 停止时输出状态将在 CPU 下次启动时失效。


### 输出替代值

输出替代值设置为 0, 1。

## 4 诊断报警

### 4.1 指示灯

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 指示灯如下：

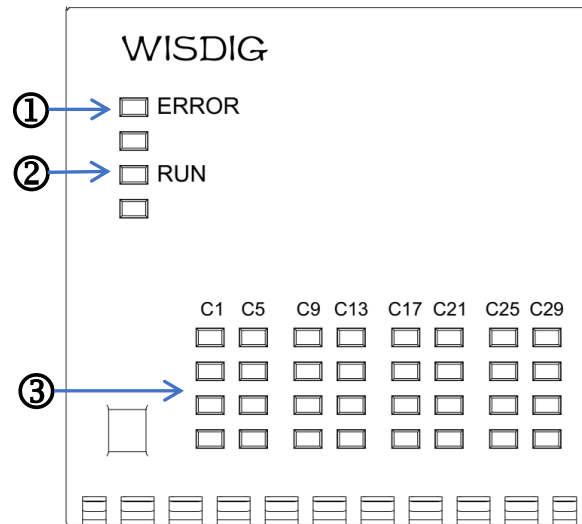

①	红色 LED，错误指示。
②	绿色 LED，状态指示。
③	绿色 LED，通道状态指示，C1-C32 对应 1-32 输出通道。

## 4.2 指示灯状态

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 错误和故障指示灯说明如下：

LED 灯		说明
绿 (RUN)	红 (ERROR)	
闪	闪	模块启动，初始化状态
灭	灭	背板无电源，模块损坏
闪	闪	通讯故障，模块损坏
亮	灭	正常，模块工作
灭	闪	24V 电源故障
灭	亮	模块类型错误，配置故障
亮	亮	热拔插故障
亮	闪	模块内部故障，模块损坏

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 通道指示灯说明如下：

C1-C32 (绿)	说明
亮	通道输出信号 1
灭	通道输出信号 0

## 4.3 模块中断

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 支持诊断中断。

### 诊断中断

在发生以下事件时，该模块将生成诊断中断：

- 故障错误
- 参数分配错误

- DC24V 电源故障

#### 4.4 诊断报警

为每个诊断事件输出一个诊断报警，同时模块上的指示灯闪烁。

可以从 CPU 的诊断缓冲区中读取诊断报警，可通过用户程序评估错误代码。

诊断报警及其含义

诊断报警	错误代码	说明
故障错误	9 <sub>H</sub>	出现内部模块错误。
参数分配错误	10 <sub>H</sub>	参数分配不正确。
DC24V 电源故障	11 <sub>H</sub>	电源电压 P 缺失或不足

## 5 技术数据

### 5.1 技术数据

数字量输出 DQ 32x24VDC 0.5A ST 技术数据:

订货号	WD20-D225-6110
常规信息	
产品类型标志	WISDIG, DQ 32x24VDC 0.5A ST
固件版本	V1.0
工程组态方式	
TIA Portal 中 STEP 7 可组态/可集成的最低版本	V13 SP1
STEP 7 可组态/可集成的最低版本	V5.5 SP4
PROFINET GSD 文件版本/GSD 文件修订版及更高版本	V2.31 V2.34 V2.35 V2.4
电源电压	
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	20 V
允许范围, 上限 (DC)	28 V
反极性保护	是; 电源短路
输出电流	
背板电流	8 mA
静态电流 (P 端)	20 mA
功耗	
背板功耗	0.04 W
静态功耗 (P 端) (典型值)	0.48 W
数字量输出	
数字量输出端数量	32 通道
可编程的数字输出端	是
源型输出/漏型输出	源型输出
短路保护	是
短路响应阈值, 典型值	0.75 A

<b>订货号</b>	WD20-D225-6110
<b>输出电压</b>	
输出电压类型	DC
额定值 (DC)	24V
<b>输出电流</b>	
对于信号“1”，典型值	0.5A@24VDC
对于信号“0”，最大值	0.1mA@24VDC
<b>报警/诊断/状态信息</b>	
诊断功能	是
<b>电气隔离</b>	
通道之间	8个通道一组
在通道和背板总线之间	是
<b>环境要求</b>	
运行中的环境温度	-30℃至75℃
环境湿度	5%至95% 无凝露
防护等级	IP20
<b>参考海平面的运行高度</b>	
安装高度	最高可达3000 m
<b>尺寸</b>	
宽度	60 mm
高度	122.5 mm
深度	62.5 mm
<b>重量</b>	
重量, 约	227 g


注：在环境温度50度以上使用时请降容40%使用。



## 6 尺寸

### 6.1 外形尺寸

数字量输出模块 DQ 32x24VDC 0.5A ST 尺寸图 (单位: mm):

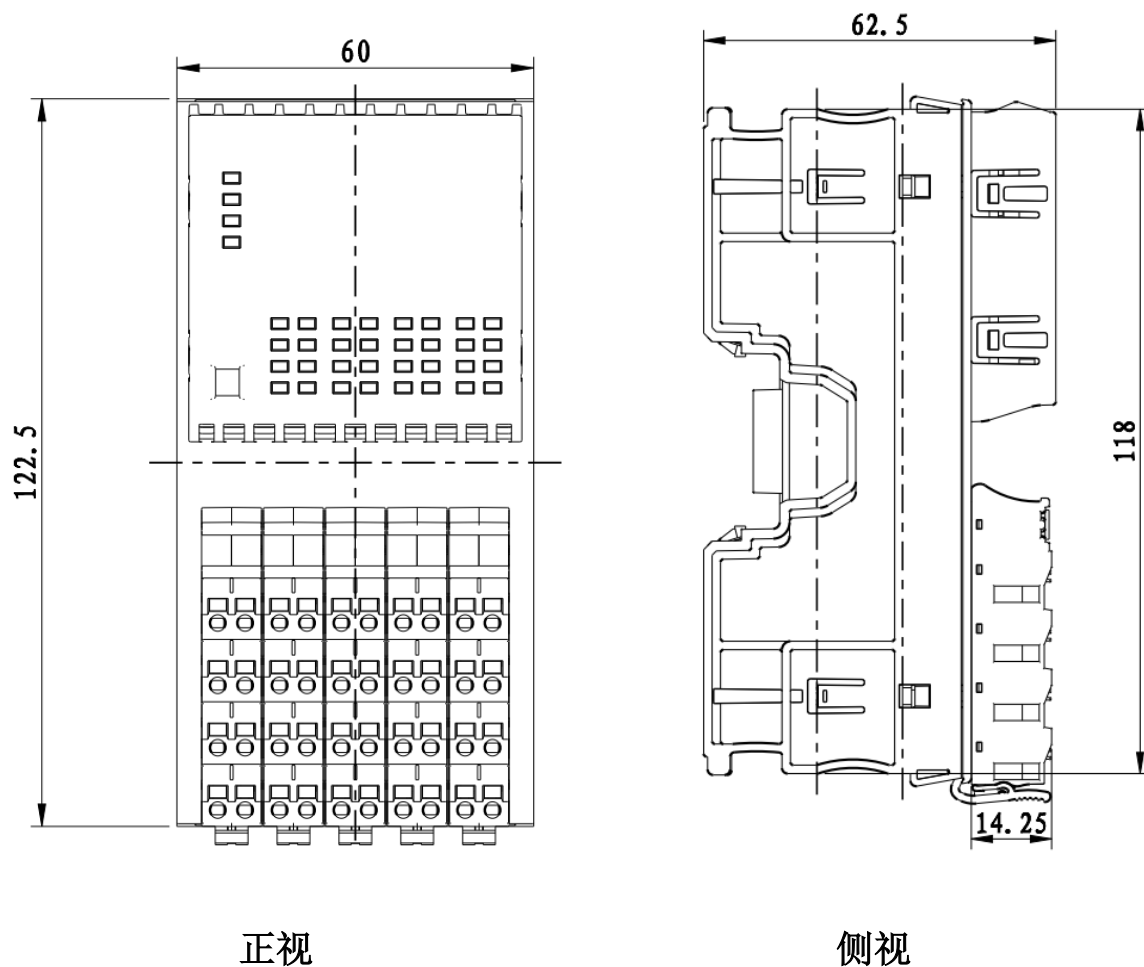

## A 注意事项

### A1 输出短路

输出信号不可长时间短路，建议在输出回路上增加额定容量的可熔断保险丝。

### A2 高负载应用

整个模块为高输出负载应用时，请不要使用模块的 P 和 M 进行电源级联，过多的级联可能造成超过最大电流。

### A3 电源端子

电源接线端子 P 和 M 单个输出的最大额定电流为 8A，一进一出级联的最大额定电流为 6A，任何时间都不要超过此最大额定值运行。

在额定电流以下运行时，可以通过 P 和 M 端子进行电源级联。通过 P 和 M 进行电源级时请准确计算通过的最大电流。

### A4 接地

可靠的接地是系统正常稳定运行基础，建议对所有的 E 接线端子进行独立走线汇集到接柜内接地点。